

 **ITALIKA**®

MANUAL DE USUARIO

X150 G



SITU ITALIKA NO ARRANCA DEBES

IMPORTANTE

- 1.- Revisar el nivel de combustible. Consultar página 16.
- 2.- Colocar la llave en el interruptor de encendido y girarla a la posición ON . Consultar página 12.
- 3.- *Oprimir la palanca del freno delantero y/o trasero al encender el motor.
- 4.- *Si no da marcha el motor, enciende la italika con el pedal de arranque.

*En los casos que aplique.

Si después de realizar estos procedimientos tu italika no arranca,
acude a tu Centro de Servicio Autorizado **ITALIKA** más cercano.

ESTIMADO USUARIO:

Gracias por la confianza al haber elegido una italika **X150 G**.

Tu nueva italika **X150 G** está fabricada con la más alta tecnología, cuenta con un motor de 4 tiempos de 149.6 cc y encendido electrónico que le permiten un gran desempeño con bajo consumo de gasolina.

Esperamos que cumpla con tus expectativas, te enviamos los mejores deseos y que disfrutes tu nueva italika **X150 G**.

X150 G

ÍNDICE

 PUNTOS IMPORTANTES	3
 ANTES DE EMPEZAR	4
YO SÍ CUIDO MI ITALIKA	5
DERECHOS DEL CLIENTE	6
OBLIGACIONES DEL CLIENTE	7
 ASENTAMIENTO DEL MOTOR	8
UBICACIÓN DE PARTES	9
VISTA SUPERIOR DELANTERA.....	9
CONTROLES DEL MANDO DERECHO.....	10
CONTROLES DEL MANDO IZQUIERDO.....	11
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y BLOQUEO.....	12
LADO IZQUIERDO.....	13
PARADOR LATERAL Y CENTRAL.....	14
PEDAL DE ARRANQUE.....	14
LADO DERECHO.....	15
TABLERO DE INSTRUMENTOS.....	16
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR (NIV) Y NÚMERO DEL MOTOR.....	17
REVISIONES PERIÓDICAS	18
AGREGAR GASOLINA.....	18
NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR.....	18
CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR.....	19
LIMPIEZA DE BUJÍA.....	20
FILTRO DE AIRE.....	20
AJUSTE DEL PUÑO DEL ACCELERADOR.....	21
DESGASTE DEL FRENO DELANTERO.....	22
DESGASTE DEL FRENO TRASERO.....	22
AJUSTE DE LA PALANCA DEL FRENO TRASERO.....	23
NIVEL DE LIQUIDO DE FRENO DELANTERO.....	23
COMPLETAR EL NIVEL DE LIQUIDO DE FRENO DELANTERO.....	24
BATERÍA.....	24
CAMBIO DE FUSIBLE.....	25
LLANTAS.....	25
 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	27
CUIDADOS DE LA ITALIKA	28
LAVADO.....	28
CUIDADO DE LA PINTURA.....	28
CUIDADO DEL ASIENTO.....	29
 REVREVISIÓN ANTES DE MANEJAR	30
INSTRUCCIONES DE MANEJO	31
ENCENDER EL MOTOR.....	31
ENCENDER EL MOTOR CON PEDAL DE ARRANQUE.....	31
APAGAR EL MOTOR.....	32
MOTOR AHOGADO.....	32
BLOQUEAR LA DIRECCIÓN.....	32
ALMACENAMIENTO	33
VOLVER A USAR.....	33
SEGURIDAD EN LA CONDUCCIÓN	34
EQUIPO DE PROTECCIÓN.....	34
CARGA DE PASAJEROS O MERCANCÍA.....	34
CONDICIONES DEL CAMINO.....	35
DÍAS LLUVIOSOS.....	35
MODIFICACIÓN DEL DISEÑO.....	35
CONDUCCIÓN Y ALCOHOL.....	35
RECOMENDACIONES DE CONDUCCIÓN.....	35
POSTURA PARA EL MANEJO.....	36
CUIDADOS PARA EVITAR ROBO.....	36
DATOS TÉCNICOS	37
TABLA DE TORQUES	39
EQUIVALENCIAS	40

Las palabras **ATENCIÓN** y **NOTA** se refieren a información importante por lo que debes revisarlas con cuidado.

ATENCIÓN:

Se refiere a que la seguridad del conductor y/o del pasajero está en peligro. El ignorar esta información puede ocasionarles lesiones graves.

NOTA:

Se refiere a procedimientos y precauciones especiales que se deben seguir para evitar daños a tu italika **X150 G**. Además, hacen que el mantenimiento sea más fácil y las instrucciones más claras.

NOTA ECOLÓGICA:

Cuidemos nuestro ambiente.

IMPORTANTE

En **ITALIKA** estamos creciendo y ahora nuestras italikas se venden en México, Guatemala, Honduras, Panamá y Perú. Para un mejor entendimiento de este manual se ha agregado una tabla con los términos impresos y su equivalencia para cada uno de los países antes mencionados. Ver página 40.

Para evitar contratiempos, antes de utilizar tu italika **X150 G** revisa que todas sus partes y componentes estén en perfectas condiciones.

ANTES DE EMPEZAR



Este manual contiene información importante acerca del manejo de tu italika **X150 G** además de consejos para su cuidado e información relevante para tu seguridad, por lo que te recomendamos leerlo atentamente antes de empezar a utilizar tu italika **X150 G**.

ATENCIÓN:

- El presente manual es un componente más de tu italika **X150 G**, en caso de venderla, favor de entregarlo al nuevo propietario para que conozca todas sus características, tanto de funcionamiento como de mantenimiento.
- Para conservar la calidad de tu italika **X150 G** y evitar daños, accidentes o gastos innecesarios, visita tu Centro de Servicio Autorizado **ITALIKA** (CESIT). Busca la dirección del CESIT en www.italika.mx dentro del apartado “Centros de Servicio”.
- Es posible que nosotros en el futuro realicemos cambios al modelo **X150 G**, por lo que puede haber diferencia en las imágenes y en el contenido del manual sin previa notificación. La última versión del manual está disponible en línea en la dirección www.italika.mx

Yo sí cuido mi **ITALIKA**®

⚠ ATENCIÓN:

- Ahora que ya tienes tu nueva italika **X150 G** te recomendamos:
 - ▶ Realizarle los servicios en tiempo y forma. Ver Servicios de Mantenimiento página 27.
 - ▶ Revisar frecuentemente que funcione correctamente todo el sistema eléctrico (faro delantero, luz trasera, direccionales traseras/delanteras, claxon e interruptor de arranque eléctrico).
 - ▶ No la repares tú mismo ya que puedes romper o deteriorar los componentes.
 - ▶ Revisar frecuentemente que no le falten piezas o que las tenga rotas o raspadas.
 - ▶ Reemplazar las refacciones dañadas inmediatamente, no esperes a que se dañen más.
 - ▶ Durante el uso de tu italika **X150 G** inspecciona que el asiento esté en buenas condiciones.
 - ▶ Siempre utiliza refacciones originales **ITALIKA** para que tu italika **X150 G** esté en perfectas condiciones.
 - Para comprar refacciones debes ingresar a la página www.italika.mx y dar clic en "Refacciones".
- Puedes encontrar la dirección del CESIT más cercano en: www.italika.mx dentro del apartado "Centros de Servicio".
 - ▶ Contamos con más de 700 Centros de Servicio concesionados siempre cerca de ti, en México, Guatemala, Honduras, Panamá y Perú, lo que nos permite:
 - Atender tus necesidades.
 - Asegurar que tu italika **X150 G** se mantenga en buenas condiciones.

DERECHOS DEL CLIENTE

- La Garantía es el derecho que tienes a que se te reconozcan los defectos de fabricación empleados en tu italika **X150 G**. Este derecho se otorga a través de la Red de Centros de Servicio Autorizados **ITALIKA** (CESIT) siempre y cuando se cumpla con los términos y condiciones establecidos en la Póliza de Garantía.
 - La Garantía es válida sólo si se han realizado los servicios (ver Servicios de Mantenimiento página 27) en el tiempo y kilometraje indicados y en los Centros de Servicio Autorizados **ITALIKA**. No realizar los servicios preventivos anula la Garantía sin responsabilidad para **ITALIKA**.
 - La Garantía es válida sólo si se han cumplido satisfactoriamente con los términos y condiciones de asentamiento del motor. Ver Asentamiento del Motor página 8.
 - Para hacer válida la Garantía debes presentarte en el CESIT de tu elección con la italika **X150 G** y la Póliza de Garantía para que se realice el diagnóstico necesario y se levante el reporte correspondiente.
- Puedes consultar la dirección del CESIT más cercano en: **www.italika.mx** dentro del apartado "Centros de Servicio".
- Si tienes alguna duda comunícate con nosotros al teléfono:

En México llámanos al teléfono **01800 4825452** (línea gratuita).

En Perú llámanos al teléfono **080077631**.

En Honduras llámanos al teléfono **80027919392**.

En Guatemala llámanos al teléfono **1-801-000-6686**.

En Panamá contáctanos en **www.italika.com.pa**

OBLIGACIONES DEL CLIENTE

- Como propietario tienes la obligación de presentar tu italika **X150 G** en el CESIT de tu elección para que le realicen los servicios de mantenimiento* y de esta forma CONSERVAR LA GARANTÍA:
 - **PRIMER SERVICIO:** a los 500 km o 30 días (1 mes).
 - **SEGUNDO SERVICIO:** a los 2,000 km o 90 días (3 meses).
 - **TERCER SERVICIO:** a los 4,000 km o 180 días (6 meses).
 - **CUARTO SERVICIO:** a los 6,000 km o 270 días (9 meses).
 - **QUINTO SERVICIO:** a los 9,000 km o 360 días (12 meses).
 - **SERVICIOS POSTERIORES:** cada 3,000 kilómetros (3 meses).

EVITA PROBLEMAS EN TU ITALIKA **X150 G**, NO ESPERES A QUE FALLE, LOS SERVICIOS SON PREVENTIVOS.

- No haber realizado modificación alguna a la italika **X150 G** sin previa autorización por escrito de **ITALIKA**.
- Cumplir satisfactoriamente con los términos y condiciones de asentamiento del motor.
- Revisar y/o ajustar los componentes de desgaste natural antes de encender la italika **X150 G** (nivel de aceite en el motor, presión del aire de las llantas y el desgaste de los frenos)**.
- Cumplir con el proceso de emplacamiento ante las autoridades correspondientes.
- Obedecer el reglamento de tránsito local.
- Evitar cargar la italika **X150 G** con más de 150 kg (330 lbs).
- No manejar la italika **X150 G** si se ha ingerido alcohol o drogas.



- **SIEMPRE UTILIZAR CASCO QUE CUMPLA CON LA NORMA DE SEGURIDAD DOT (DEPARTMENT OF TRANSPORTATION POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)***, GUANTES Y ROPA BRILLANTE DE MATERIAL GRUESO.**

*Lo que ocurra primero a partir de la fecha de venta.

** En los casos que aplique.

*** Al usar casco con DOT se reduce el riesgo de lesiones en la cabeza en un accidente. Te recomendamos usar casco completo ya que está hecho de una sola pieza además de que aísla más el ruido y el aire. ¡CUIDA TU VIDA!

ASENTAMIENTO DEL MOTOR

ⓘ NOTA:

- LA GARANTÍA es válida sólo si se han cumplido satisfactoriamente con los términos y condiciones de Asentamiento del Motor. **¡CUIDA TU ITALIKA X150 G!**

Los primeros 3,000 km son el período de asentamiento del motor.

Durante el asentamiento debes poner atención a los siguientes puntos:

1. Evitar cargar la italika **X150 G** con más de 150 kg (330 lbs), conductor y pasajero.
2. Evitar subir pendientes que rebasen los 8 grados de inclinación.
3. Acelerar suavemente y no dar más de 1/2 carrera al acelerador.
4. No recorrer distancias continuas de más de 50 km (31 millas).
5. Calentar el motor entre 1 y 3 minutos.
6. No sobrepasar una velocidad de 40-50 km/h (24.8-31 millas/h).
7. Revisar frecuentemente que el nivel de aceite del motor sea el correcto. Usar aceite **ITALIKA**. Ver Nivel de Aceite del Motor página 18.
8. Hacer los servicios de mantenimiento descritos en la Póliza de Garantía. Ver Servicios de Mantenimiento, página 27.

VISTA SUPERIOR DELANTERA

- (A) Tablero de instrumentos
- (B) Espejo lateral izquierdo
- (C) Mando izquierdo
- (D) Interruptor de encendido y bloqueo
- (E) Mando derecho
- (F) Espejo lateral derecho



UBICACIÓN DE PARTES

CONTROLES DEL MANDO DERECHO

En el mando derecho se ubican los siguientes controles:

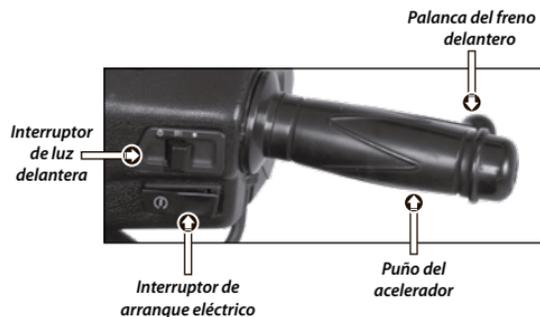


Imagen 1. Mando derecho

Puño del acelerador

El puño del acelerador es el componente mecánico que te permite controlar la velocidad a la cual viaja la italika **X150 G**. El puño del acelerador gira en el sentido contrario a las manecillas del reloj.

Palanca del freno delantero

La palanca del freno delantero es el componente mecánico que te permite disminuir la velocidad y/o detener la italika **X150 G**. Al oprimir esta palanca se enciende la luz del freno (stop).

Interruptor de luz delantera

El interruptor de luz delantera tiene 3 posiciones:



Imagen 2. Interruptor de luz delantera

■ Iluminación apagada

Cuando el interruptor se encuentra en esta posición los cuartos y la luz principal se apagan.

P[≡] Luz de posición

Cuando el interruptor se encuentra en esta posición la luz trasera, cuartos y el tablero de instrumentos se encienden en el momento en que el interruptor de encendido y bloqueo está en

Luz de carretera

Cuando el interruptor se encuentra en esta posición la luz del faro principal se enciende en el momento en que el interruptor de encendido y bloqueo está en

Interruptor de arranque eléctrico

Este interruptor está ubicado abajo del interruptor de luz delantera. Su función es dar marcha al motor.

CONTROLES DEL MANDO IZQUIERDO

En el mando izquierdo se ubican los siguientes controles:

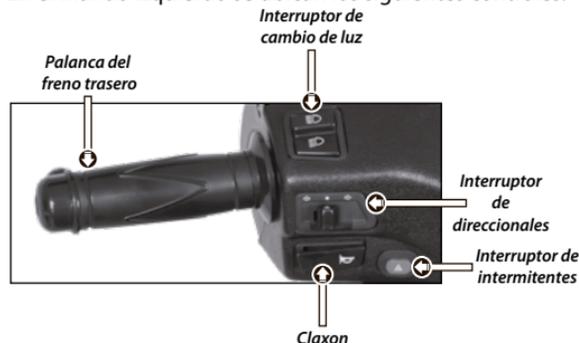


Imagen 3. Mando izquierdo

Interruptor de cambio de luz

El interruptor de cambio de luz tiene 2 posiciones que son:

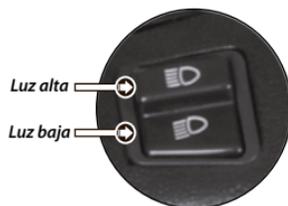


Imagen 4. Interruptor de cambio de luz

☞ Luz alta

Cuando el interruptor se encuentra en esta posición la luz delantera se encuentra en estado de iluminación lejana.

☞ Luz baja

Cuando el interruptor se encuentra en esta posición la luz delantera se encuentra en estado de iluminación cercana.

Palanca del freno trasero

La palanca del freno trasero es el componente mecánico que te permite disminuir la velocidad y/o detener la italika **X150 G**. Al oprimir esta palanca se enciende la luz del freno (stop).

Botón de claxon

El botón de claxon está ubicado abajo del interruptor de direccionales. Cuando el interruptor de encendido y bloqueo se encuentra en  al oprimir el botón del claxon éste emite un sonido.

Interruptor de intermitentes

Cuando se oprime el interruptor de intermitentes, tanto las luces direccionales derechas como las luces direccionales izquierdas encienden de forma intermitente, indicando que la italika **X150 G** circula a baja velocidad o se encuentra estacionada sobre la vía pública o de tránsito.

Interruptor de direccionales

El interruptor de direccionales tiene 3 posiciones que son:

UBICACIÓN DE PARTES

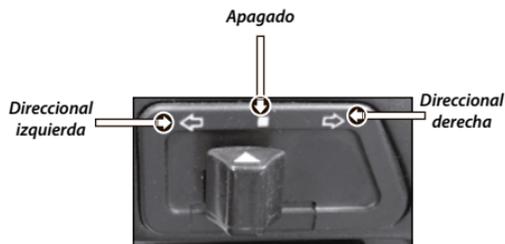


Imagen 5. Interruptor de direccionales

↶ Direccional izquierda

Cuando mueves el interruptor de direccionales a esta posición las luces direccionales delantera y trasera del lado izquierdo encienden de forma intermitente.

↷ Direccional derecha

Cuando mueves el interruptor de direccionales a esta posición las luces direccionales delantera y trasera del lado derecho encienden de forma intermitente.

■ Apagado

Para apagar tanto la luz direccional izquierda como la derecha sólo debes oprimir el interruptor de direccionales.

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y BLOQUEO

El interruptor de encendido y bloqueo tiene 3 funciones:



Imagen 6. Interruptor de encendido y bloqueo.

⏻ Encender la italika **X150 G**

Cuando la llave se encuentra en esta posición se conectan todos los circuitos y la italika **X150 G** se puede encender. La llave no se puede retirar del interruptor.

⏻ Apagar la italika **X150 G**

Cuando la llave se encuentra en esta posición, se desconectan todos los circuitos y se apaga el motor. La llave se puede retirar del interruptor.

🔒 Bloquear la dirección

Cuando la llave se encuentra en esta posición el sistema bloquea la dirección por medio del interruptor de encendido y bloqueo. La llave se puede retirar del interruptor.

LADO IZQUIERDO

- (A) Luz direccional delantera
- (B) Faro delantero
- (C) Parador lateral
- (D) Parador central
- (E) Pedal de arranque
- (F) Luz direccional trasera
- (G) Alojamiento del número de serie



UBICACIÓN DE PARTES

PARADOR LATERAL Y CENTRAL

El parador es el componente mecánico que permite mantener la italika **X150 G** en posición horizontal cuando no está en uso. La italika **X150 G** cuenta con 2 paradores: el lateral y el central. Cuando estacionas la italika **X150 G** por periodos cortos de tiempo, se recomienda utilizar el lateral y cuando son periodos largos se recomienda utilizar el central. El uso del parador también depende de la superficie donde estacionas la italika **X150 G**.

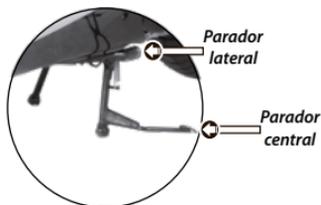


Imagen 7. Parador lateral y central.



Imagen 8. Pedal de arranque

PEDAL DE ARRANQUE

El pedal de arranque es el dispositivo mecánico que te permite encender la italika **X150 G** mecánicamente sin utilizar el interruptor de arranque eléctrico.

LADO DERECHO

- (A) Asiento
- (B) Luz trasera
- (C) Luz direccional trasera
- (D) Silenciador/Escape
- (E) Luz direccional delantera
- (F) Piso central y alojamiento de la batería




⚠ ATENCIÓN:

- La gasolina quemada que sale por el Silenciador/Escape contiene monóxido de carbono, lo cual es dañino para tu salud. Enciende siempre el motor en lugares abiertos.

UBICACIÓN DE PARTES

TABLERO DE INSTRUMENTOS

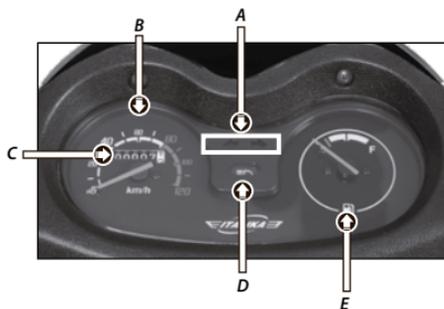

	NOMBRE	FUNCIÓN
A	Indicador de direccionales	Indica la dirección a la cual el conductor desea dar vuelta.
B	Velocímetro	Muestra la velocidad de conducción.
C	Odometro	Muestra el número de kilómetros totales recorridos por la italka X150 G .
D	Indicador de luz alta	Indica cuando el faro delantero se encuentra encendido en posición de luz alta.
E	Indicador de gasolina	Indica la cantidad de gasolina en el tanque de combustible.

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR (NIV) Y NÚMERO DEL MOTOR

El NIV y el número del motor son:

- La única forma de identificar tu italika **X150 G** en particular de otra del mismo modelo y tipo.
- Necesarios en el momento de tramitar las placas de tu italika **X150 G**.
- En algunas ocasiones necesarios para solicitar refacciones.
- En caso de robo, necesarios para que las autoridades puedan identificar tu italika **X150 G**.

El NIV está formado por 17 dígitos y se encuentra grabado en la parte central del cuadro de la italika **X150 G**, enfrente del asiento. El NIV está cubierto por una tapa, la cual se puede retirar y colocar a presión.



Imagen 9. Número de Identificación Vehicular.

El número del motor se encuentra grabado en el lado inferior izquierdo del cuerpo del motor.



Imagen 10. Número del motor.

⚠ ATENCIÓN:

- Es un delito remover o manipular cualquiera de estos dos números.

IMPORTANTE

- Revisa que el NIV y el número del motor que vienen en tu factura coincidan con el NIV y el número del motor de tu italika **X150 G**.
- El décimo dígito leído de izquierda a derecha del número de identificación vehicular te indica el año modelo de la italika **X150 G**. Ejemplo:

AÑO MODELO	CLAVE
2017	H
2018	J
2019	K

REVISIONES PERIÓDICAS

AGREGAR GASOLINA



El tanque de combustible está ubicado debajo del asiento y tiene una **CAPACIDAD DE 6 LITROS**.

Para agregar gasolina al tanque de combustible debes:

1. Apagar el motor.
2. Bajarte de la italika **X150 G** y colocarla en el parador central.
3. Abrir la cajuela del asiento con la llave.
4. Girar el tapón del tanque de combustible en el sentido contrario a las manecillas del reloj.
5. Retirar el tapón.
6. Agregar gasolina sin sobrepasar la marca que se encuentra en el interior del cuello del tanque.
7. Colocar y girar el tapón del tanque de combustible en el sentido de las manecillas del reloj.
8. Cerrar el asiento, presionando hasta escuchar un clic.



Imagen 11. Tanque de combustible

ATENCIÓN:

- La gasolina es altamente inflamable y explosiva. Para evitar accidentes debes:
 - Apagar el motor antes de agregar gasolina.
 - Agregar gasolina sólo al aire libre.
 - Limpiar inmediatamente la gasolina que haya podido derramarse con un trapo húmedo para evitar daños a la italika **X150 G**.
- Asegúrate que el tapón de gasolina este colocado correctamente.

NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR

Revisa el nivel de aceite todos los días antes de encender el motor de tu italika **X150 G**. Para revisar el nivel de aceite debes:

1. Colocar la italika **X150 G** en una superficie horizontal, no utilizar el parador lateral y no inclinarla.
2. Localizar el tapón-bayoneta del cárter en la parte inferior derecha de la italika **X150 G**. Ver imagen 12.
3. Aflojar en el sentido contrario a las manecillas del reloj.
4. Extraer el tapón-bayoneta.
5. Limpiar completamente el exceso de aceite del tapón-bayoneta con un paño.
6. Localizar en el tapón-bayoneta las marcas del nivel máximo y mínimo de aceite.
7. Introducir el tapón-bayoneta sin enroscar.
8. Retirar nuevamente el tapón-bayoneta.
9. Verificar el nivel de aceite, la marca debe estar en la marca de máximo.

10. Agregar aceite **ITALIKA** si el nivel está por debajo del nivel mínimo.
11. Colocar nuevamente el tapón-bayoneta.
12. Girar el tapón-bayoneta en el sentido de las manecillas del reloj.

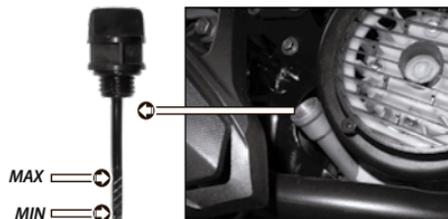


Imagen 12. Tapón-bayoneta del cárter.

⚠ ATENCIÓN:

- Cuando utilices tu italika **X150 G** bajo condiciones de mucho polvo, debes cambiar de inmediato el aceite del motor.

🔊 NOTA:

- Revisar periódicamente el nivel de aceite, en caso de existir fuga o que el nivel del aceite no sea el adecuado, presenta tu italika **X150 G** en el Centro de Servicio Autorizado **ITALIKA** más cercano.

CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR

El aceite del motor debe cambiarse en cada uno de los servicios de mantenimiento. Para cambiar el aceite del motor debes:

1. Colocar la italika **X150 G** en una superficie horizontal utilizando el parador central.
2. Procurar que el motor esté caliente y/o tibio para que el aceite salga por completo.
3. Localizar el tapón-bayoneta en la parte inferior derecha de la italika **X150 G**.
4. Aflojar en el sentido contrario a las manecillas del reloj y extraerlo.
5. Quitar el tornillo de drenado, ubicado debajo del motor, girándolo en el sentido contrario a las manecillas del reloj.
6. Drenar el aceite en un recipiente por 5 minutos.
7. Colocar el tornillo de drenado y girarlo en el sentido de las manecillas del reloj, aplicar un par de apriete de 15 a 18 N-m. (11 a 13 lbs.ft).
8. Poner 800 ml de aceite nuevo para italikas. Siempre agrega ACEITE **ITALIKA ORIGINAL**.
9. Colocar nuevamente el tapón-bayoneta y girarlo en el sentido de las manecillas del reloj.
10. Encender el motor en neutral por un período de 1-3 minutos.
11. Apagar el motor.
12. Verificar si el nivel de aceite es el adecuado.

⚠ ATENCIÓN:

- El aceite usado pierde sus propiedades de lubricación, enfriamiento, etc. Cambia el aceite de acuerdo a la tabla de mantenimiento de la italika **X150 G**.

REVISIONES PERIÓDICAS

NOTA:

- Para evitar lesiones a tu persona y/o daños a la italika **X150 G** te recomendamos acudir al Centro de Servicio Autorizado **ITALIKA** más cercano para que se le realice el cambio de aceite.

NOTA ECOLÓGICA:

- El aceite quemado es un desperdicio tóxico, recolecta el aceite en un recipiente limpio y llévalo a un centro de recolección de aceite usado o a un Centro de Servicio Autorizado **ITALIKA**. **NO LO TIRES POR EL DRENAJE.**

LIMPIEZA DE BUJÍA

Para un buen funcionamiento de tu italika **X150 G**, la bujía debe de estar calibrada, limpia y en buenas condiciones. Para limpiar la bujía debes:

1. Retirar la cubierta central. Ver imagen 13.
2. Localizar el cable de la bujía.
3. Desconectar el capuchón de la bujía.
4. Limpiar cualquier suciedad que exista alrededor de la base de la bujía.
5. Retirar la bujía con un dado girando en el sentido contrario de las manecillas del reloj.
6. Limpiar la bujía de sedimentos de carbón y de aceite.
7. Verificar la calibración de los electrodos de la bujía, la cual debe ser de 0.6 a 0.7 mm. Ver imagen 13.
8. Colocar la bujía, aprieta primeramente con la mano, después termina de apretar con el dado y aplicar un par de apriete de 15 a 18 N-m (11 a 13 lbs.ft).

9. Colocar el capuchón de la bujía.

10. Revisar que el capuchón sujete correctamente la bujía.



Imagen 13. Bujía.

NOTA:

- Te recomendamos acudir al Centro de Servicio Autorizado **ITALIKA** más cercano para que se le realice la limpieza a la bujía.
- Si el electrodo de las bujías presenta erosión, sedimentación o la calibración no es la adecuada, acude a tu Centro de Servicio Autorizado **ITALIKA** más cercano para que sean reemplazadas. Exige a tu CESIT que utilice en cada servicio bujías marca **ITALIKA**.

FILTRO DE AIRE

El filtro tiene la función de capturar todas las impurezas que existen en el aire para alargar la vida útil del motor, por lo que se debe cambiar o limpiar en cada servicio de mantenimiento. Ver Servicios de Mantenimiento página 27. Para cambiar el filtro de aire debes:

1. Abrir la cajuela del asiento con la llave.
2. Quitar los tornillos de la tapa del filtro.
3. Retirar el elemento del filtro de aire.
4. Reemplazar el elemento del filtro por uno nuevo.
5. Colocar el nuevo elemento del filtro en el filtro de aire.
Verificar la posición del filtro.
6. Colocar la tapa del filtro.
7. Colocar los tornillos de la tapa del filtro.



Imagen 14. Filtro de aire.

NOTA:

- Para evitar daños al filtro de aire o a la itálica **X150 G** te recomendamos acudir al CESIT más cercano para que cambien o limpien el filtro de aire.
- No utilizar thinner o limpiadores inflamables para limpiar el elemento del filtro. Si el filtro es de tipo seco (papel) debes reemplazarlo por uno nuevo.
- El filtro de aire no se debe instalar roto, ya que permite el paso de polvo al motor reduciendo su vida útil en forma drástica.

NOTA ECOLÓGICA:

- Los filtros de aire usados son tóxicos y presentan un riesgo al medio ambiente si se desechan inadecuadamente, **NO LOS TIRES EN LA BASURA**, llévalos a un centro de recolección.

AJUSTE DEL PUÑO DEL ACELERADOR

Para un buen funcionamiento del acelerador es necesario revisar que el juego libre del puño del acelerador esté dentro de la especificación de 2 a 6 mm.

Si no está dentro de la especificación debes:

1. Ubicar la tuerca y la contratuerca. Ver imagen 15.
2. Sujetar la tuerca con llave de 8 mm y aflojar la contratuerca con llave de 10 mm.
3. Dar vuelta a la tuerca para ponerla dentro de especificación.
4. Revisar que el juego libre del acelerador esté dentro de la especificación, además que la rotación sea suave desde la posición de cerrado hasta la posición de abierto. Ver imagen 15.
5. Sujetar la tuerca con llave de 8 mm y apretar la contratuerca con llave de 10 mm.
6. Encender el motor para revisar que funcione correctamente. En caso que el funcionamiento no sea el adecuado, repetir del paso 2 al 6.

REVISIONES PERIÓDICAS

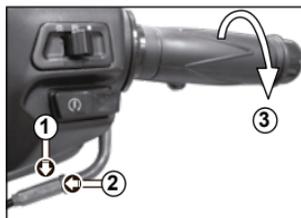


Imagen 15. Ajuste del puño del acelerador.

NOTA:

- Si no puedes colocar el juego libre del puño del acelerador dentro de la especificación, acude a tu Centro de Servicio Autorizado **ITALIKA** más cercano.

DESGASTE DEL FRENO DELANTERO

Los frenos son elementos de seguridad y deben estar en buenas condiciones. Tu italika **X150 G** cuenta con freno de disco hidráulico en la llanta delantera. Antes de conducir tu italika **X150 G** debes verificar el desgaste de las balatas de la siguiente forma:

1. Colocar la italika **X150 G** en una superficie horizontal y en el parador central.
2. Revisar el nivel de desgaste de las balatas del freno delantero. Ver imagen 16.
3. Si el desgaste de las balatas es mayor al límite indicado, acudir a tu Centro de Servicio Autorizado **ITALIKA** para realizar el cambio de balatas.

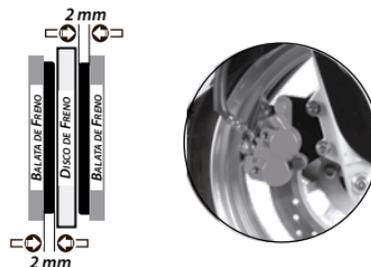


Imagen 16. Desgaste del freno delantero.

DESGASTE DEL FRENO TRASERO

La italika **X150 G** cuenta con freno de tambor en la llanta trasera. Para el buen funcionamiento del freno es necesario que revises el desgaste de las balatas de la siguiente forma:

Para revisar el desgaste del freno trasero debes:

1. Colocar la italika **X150 G** en el parador central.
2. Oprimir la palanca del freno trasero.
3. Verificar que el indicador de desgaste no alcance la línea de desgaste. Ver imagen 17.

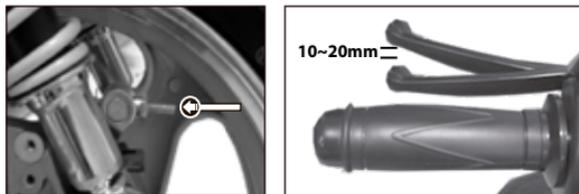


Imagen 17. Desgaste del freno trasero.

AJUSTE DE LA PALANCA DEL FRENO TRASERO

Para un buen funcionamiento del freno trasero la carrera libre de la palanca del freno debe ser de 10 a 20 mm. Para ajustar la carrera debes realizar lo siguiente:

1. Colocar la italika **X150 G** en el parador central.
2. Ubicar la tuerca de ajuste en el lado izquierdo de la llanta trasera. Ver imagen 18-A.
3. Girar la tuerca, a la derecha para reducir la carrera libre y a la izquierda para aumentarla.
4. Revisar que la carrera libre de la palanca del freno esté dentro de la especificación. En caso que la carrera libre no esté entre 10 y 20 mm, repite del paso 2 al 4.



A
B
Imagen 18. Ajuste de la palanca del freno trasero.

ⓘ NOTA:

- Si no puedes colocar la carrera libre de la palanca del freno dentro de la especificación acude a tu Centro de Servicio Autorizado **ITALIKA** más cercano.

NIVEL DEL LÍQUIDO DE FRENO DELANTERO

Para garantizar el funcionamiento del freno delantero debes revisar el nivel del líquido de freno y el estado físico de la manguera de presión:

Para revisar el nivel del líquido debes:

1. Colocar la italika **X150 G** en una superficie horizontal.
2. Quitar la tapa ubicada en el lado derecho del manubrio. Ver imagen 19.
3. Revisar que el nivel del líquido de frenos del contenedor, no esté por debajo de la marca mínima.
4. Si el nivel del líquido de frenos está por debajo de la marca mínima se debe poner líquido de frenos **DOT4**.
5. Revisar que la manguera de presión esté libre de fisuras o se encuentre afectada por corrosión.
6. Si la manguera de presión se encuentra dañada, acude a tu Centro de Servicio Autorizado **ITALIKA** para realizar el cambio.



Imagen 19. Líquido de freno delantero.

REVISIONES PERIÓDICAS

COMPLETAR EL NIVEL DEL LÍQUIDO DE FRENO DELANTERO

Para completar el nivel del líquido de freno delantero debes:

1. Quitar el tornillo de la tapa ubicada en el lado derecho del manubrio, en la parte de enfrente. Ver imagen 20.
2. Destornillar los dos tornillos de la tapa del depósito del líquido de frenos.
3. Retirar la tapa y su membrana.
4. Llenar el recipiente por arriba de la marca de mínimo con líquido de frenos **DOT 4**.
5. Colocar la membrana y la tapa.
6. Atornillar los tornillos de la tapa del contenedor.
7. Colocar la tapa del manubrio y apretar los tornillos



Imagen 20. Completar el nivel del líquido de frenos.

BATERÍA

La italika **X150 G** utiliza una batería de 12 V y 7 Ah. Para el buen funcionamiento del sistema eléctrico es necesario limpiar la batería. Para tal efecto debes:

1. Colocar la italika **X150 G** en posición horizontal.
2. Retirar la cubierta del piso central y tapa.
3. Retirar primero la terminal negativa y luego la positiva.
4. Limpiar las sedimentaciones de los postes y terminales de la batería.
5. Colocar primero la terminal positiva, después la terminal negativa, la tapa de la batería y atornillar.
6. Acudir a tu Centro de Servicio Autorizado **ITALIKA** para realizar el cambio de la batería, en caso de ser necesario.



Imagen 21. Batería.

⚠ ATENCIÓN:

- Si la batería es de GEL y requiere carga debes utilizar un cargador de CARGA INTELIGENTE. No usar cargador convencional, SÓLO UTILIZAR CARGADORES INTELIGENTES, de lo contrario se pueden causar daños irreversibles a la batería.

📌 NOTA:

- Para un buen funcionamiento de la batería, no cambies componentes ni instales accesorios eléctricos a tu italika **X150 G**. Utiliza baterías marca **ITALIKA**.

- Al retirar la batería, primero desmonta el polo negativo (-) y luego el polo positivo (+). Al instalar la batería primero monta el polo positivo (+) y luego el polo negativo (-). Evita que el polo positivo (+) tenga contacto con las partes metálicas de la italika **X150 G**.
- Nunca cargues la batería mientras esté montada en la italika **X150 G**, ya que puedes dañar la batería o el regulador.

NOTA ECOLÓGICA:

- Las baterías usadas contienen materiales corrosivos que pueden contaminar el suelo y el agua, **NO LAS TIRES EN LA BASURA**, llévalas a un centro de reciclaje.

CAMBIO DEL FUSIBLE

Una de las causas por las que el sistema eléctrico no funciona, se debe a que el fusible se encuentra quemado. En el portafusible de tu italika **X150 G** se encuentra un fusible de repuesto. Para cambiarlo debes:

1. Poner el interruptor de encendido en posición .
2. Localizar el portafusible en un costado de la batería.
3. Abrir el portafusible. Ver imagen 22.
4. Sustituir el fusible quemado por el de repuesto.
5. Colocar el portafusibles en su lugar.
6. Revisar el funcionamiento del sistema eléctrico.
7. Comprar un nuevo fusible de repuesto.



Imagen 22. Fusible.

ATENCIÓN:

- El cambio de un fusible por otro de amperaje diferente al recomendado causará daños al sistema eléctrico.

NOTA:

- Si después de cambiar el fusible, el sistema eléctrico no funciona, debes acudir a un Centro de Servicio Autorizado **ITALIKA** para que revisen tu italika **X150 G**.

LLANTAS

Las llantas que vienen de fábrica están diseñadas de acuerdo con la capacidad de desempeño de tu italika **X150 G**, proporcionando la mejor combinación de manejo, frenado, durabilidad y comodidad.

Para que tu italika **X150 G** funcione correctamente las llantas deben:

- Ser del tipo y tamaño correcto.
- Estar en buenas condiciones.

REVISIONES PERIÓDICAS

- Tener un perfil adecuado.
- Tener la presión adecuada.

Las llantas que tienen una presión baja se desgastan de manera dispareja, afectan el manejo y son propensas a fallar por calentamiento. Las llantas que tienen una presión alta ocasionan que la conducción sea dura, se desgastan de manera dispareja y son propensas a dañarse por la condición del camino.

Presión de la llanta delantera: 28 Libras por pulgada cuadrada (psi).
Presión de la llanta trasera: 30 Libras por pulgada cuadrada (psi).

⚠ ATENCIÓN:

- Usar llantas muy desgastadas o con una presión inadecuada puede ser causa de accidentes.



Alta
Presión



Baja
Presión



Presión
Correcta

- Cada vez que revises la presión de las llantas, también debes revisar el perfil y las paredes laterales en busca de desgaste, daños y objetos extraños. Debes poner atención principalmente en:

- Golpes o protuberancias.
- Cortes.
- Rajaduras o fisuras.
- Desgaste excesivo del perfil.



- La instalación de llantas inadecuadas en tu italika **X150 G** puede afectar el manejo y la estabilidad. También es importante inspeccionar algún daño en los rines antes de utilizar la italika **X150 G**. Si encuentras que la desviación de los rines es muy notoria, acude a tu Centro de Servicio Autorizado **ITALIKA** más cercano para que hagan los ajustes necesarios.
- Si en el momento de conducir tu italika **X150 G** pasas por un bache o un objeto duro, detente lo más pronto posible y revisa si ha ocurrido algún daño a las llantas. Si una llanta se perfora o se daña, debe ser reemplazada lo antes posible. Una llanta reparada no es tan confiable como una nueva y puede presentar fallas durante el manejo. Si reparas una llanta de manera provisional colocando un parche o usando sellador en aerosol, maneja con precaución a baja velocidad. Para realizar el cambio de una llanta, acude a tu Centro de Servicio Autorizado **ITALIKA**.

⚠ ATENCIÓN:

• NO REALIZAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS ANULA LA GARANTÍA.

Realizar los servicios de mantenimiento de tu italika **X150 G** por tiempo es la mejor forma de proteger tu inversión. El mantenimiento oportuno previene, en la mayoría de los casos, los problemas a futuro; así mismo tu italika **X150 G** tiene un período de Garantía el cual continúa vigente si se hacen oportunamente los servicios de mantenimiento en los Centros de Servicio Autorizados **ITALIKA** (CESIT). La siguiente tabla indica los periodos y las actividades que se deben realizar de acuerdo a un uso normal.

REALIZA TUS SERVICIOS EN TIEMPO Y FORMA

ACTIVIDADES A REALIZAR	SERVICIOS			
Revisión de los PUNTOS DE SEGURIDAD EXÍGELA EN CADA SERVICIO	ALTA DE GARANTÍA 0 Kilómetros 0 Días	PRIMERO 500 Kilómetros 30 Días (1 mes)	SEGUNDO 2,000 Kilómetros 90 Días (3 meses)	TERCERO 4,000 Kilómetros 180 Días (6 meses)
Ajuste de frenos (NO APLICA EN EL PRIMER SERVICIO)				
Ajuste y lubricación de cadena (en los modelos que aplique)				
Apriete de tornillería (eje delantero y trasero, bases de amortiguadores, manubrio, barras de suspensión, soportes de motor y horquilla)				
Cambio de aceite de motor* NOTA: modelos EFI "Inyección de Combustible Electrónica" cada 8,000 Km.				
Cambio de bujía (NO APLICA EN EL PRIMER SERVICIO) NOTA: modelos EFI "Inyección de Combustible Electrónica" cada 24,000 Km.				
Carburación (ajuste de ralenti) NOTA: Imprescindible chequeo de aceleración modelos EFI "Inyección de Combustible Electrónica" cada 8,000 Km y lavado de inyectores sólo cuando sea necesario.				
Lubricación y ajuste de chichotes	CUARTO 6,000 Kilómetros 270 Días (9 meses)	QUINTO 9,000 Kilómetros 360 Días (12 meses)	SEXTO 12,000 Kilómetros 450 Días (15 meses)	SÉPTIMO 15,000 Kilómetros 540 Días (18 meses)
Revisión de niveles: - Líquido de frenos - Presión de llantas				
Revisión de punterías (ajuste cuando proceda)				
Revisión y limpieza del cerdazo del aceite (en los casos que aplique)				
Revisión y limpieza del filtro de aire NOTA: modelos EFI "Inyección de Combustible Electrónica" cada 8,000 Km.	OCTAVO 18,000 Kilómetros 630 Días (21 meses)	NOVENO 21,000 Kilómetros 720 Días (24 meses)	DÉCIMO 24,000 Kilómetros 810 Días (27 meses)	POSTERIORES Cada 3,000 Kilómetros o cada 3 meses
Verificación eléctrica: - Líquido de batería (cuando proceda) - Luces (faro, luz trasera, luz de freno, direccionales, cuartos) - Régimen de carga de batería				

*Para saber que tipo de aceite usa tu italika consulta tu manual de usuario.

⚠ IMPORTANTE

- Los servicios son por kilometraje o por fecha (lo que ocurra primero) según el servicio que corresponda y tienen una tolerancia no mayor a 100 km o 10 días respectivamente.
- Para los modelos EFI "Inyección de Combustible Electrónica":
 - El cambio filtro de gasolina es cada 30,000 Km.
 - La inspección de mangueras de aceite y gasolina es cada 8,000 Km.
 - Se debe cambiar el filtro de aceite con cada cambio de aceite así como también la junta u oring y se debe utilizar aceite sintético.

*Los CESIT's deben utilizar refacciones originales y nuevas, exige las piezas sustituidas al momento de retirar tu italika **X150 G**.

** En los casos que aplique.

CUIDADOS DE LA ITALIKA

LAVADO

La mejor protección contra las influencias del medio ambiente es lavar con frecuencia tu italika **X150 G**. La frecuencia depende, entre otros factores, del uso que le das, de la estación del año, de las condiciones atmosféricas y del medio ambiente.

Mientras más tiempo permanezcan sobre la italika **X150 G** los excrementos de pájaros, los restos de insectos, las resinas de árboles, el polvo, las partículas de hollín y otras sedimentaciones de índole agresiva, más persistentes serán sus efectos destructivos. Para lavar tu italika **X150 G** debes:

1. Enjuagar la italika **X150 G** con agua fría para remover la suciedad suelta.
2. Lavar la italika **X150 G** con un paño suave, solución jabonosa y agua fría.
3. Frotar las áreas sucias.
4. Enjuagar la italika **X150 G** con abundante agua limpia.
5. Secar la italika **X150 G** con un paño suave y seco.
6. Encender el motor y dejarlo funcionar de 1 a 3 minutos.
Ver Encender el Motor página 31.

ⓘ NOTA:

- Evitar el uso de productos de limpieza que no hayan sido diseñados para superficies de italikas, ya que pueden contener detergentes o solventes químicos que dañen el metal, la pintura o el plástico.

- Evitar el uso de agua a alta presión, ya que puede dañar partes de la italika **X150 G**. Si utilizas lavado con agua a presión se recomienda no aplicarlo a las siguientes partes:
 - Interruptor de encendido y bloqueo.
 - Debajo del asiento.
 - Eje de las llantas.
 - Salida del Silenciador/Escape.
 - Tablero y/o controles.
 - Motor.
 - Carburador.
 - Guardapolvo.
 - Partes eléctricas y sus conectores.

⚠ ATENCIÓN:

- Después de lavar tu italika **X150 G**, la funcionalidad de los frenos se afecta parcial y temporalmente, mide la distancia de frenado para evitar accidentes.

CUIDADO DE LA PINTURA

Una buena aplicación de productos de mantenimiento protege ampliamente la pintura de la italika **X150 G** contra las influencias del medio ambiente e incluso contra otros factores de efectos mecánicos ligeros.

La pintura puede ser tratada con cera líquida una semana después de haber sido entregada la italika **X150 G**. Se recomienda, por lo menos, dar a la pintura una capa de cera líquida dos veces al año.

CUIDADO DEL ASIENTO

Las piezas exteriores de material sintético, como el asiento, se limpian con un lavado normal. Si esto no es suficiente, puedes usar productos especiales de limpieza y mantenimiento para material sintético y cuero artificial que no contengan solventes.

- Limpieza normal

Limpia las superficies de material sintético sucias con un trapo de algodón o de lana ligeramente húmedo.

- Suciedad incrustada

Limpia la suciedad incrustada con un trapo mojado en una solución ligera de jabón suave (2 cucharadas de jabón neutro con un litro de agua). Al hacerlo, asegúrate de que el material sintético no se empape en ningún sitio y que el agua no se filtre por las costuras. Seca con un trapo suave y seco.

- Limpieza de manchas

Retira manchas recientes de productos a base de agua, como son café, té, jugos, etc., con un paño absorbente o papel de cocina.

Retira manchas recientes de productos a base de grasas, como mantequilla, mayonesa, chocolate, etc., con un paño absorbente o papel de cocina. Utiliza un aerosol para disolver grasas para las manchas de grasa secas.

Trata las manchas especiales como manchas de bolígrafo, rotulador, esmalte para uñas, etc., con un quitamanchas especial para material sintético.

ⓘ NOTA:

- Retira del asiento el plástico protector con el que se entrega la italika **X150 G** para evitar que con el uso éste se pegue y deteriore el asiento.

REVISIÓN ANTES DE MANEJAR

ATENCIÓN:

Cuídate y cuida tu italika **X150 G**, realiza esta revisión cada vez que te subas a tu italika **X150 G**.

CONCEPTO	ACTIVIDAD
Combustible	Revisa que la cantidad de gasolina sea suficiente para tu recorrido planeado. Ver Agregar gasolina, página 18.
Aceite	Revisa que el nivel de aceite se encuentre en la marca de máximo. Agregar de ser necesario. Ver Nivel de Aceite del Motor, página 18.
Acelerador	Revisa que el juego libre del acelerador esté entre 2 y 6 mm. Ajustar y lubricar de ser necesario. Ver Ajuste del Puño del Acelerador, página 21.
Frenos	Revisa el desgaste de las balatas del freno delantero y trasero. Ver Desgaste del Freno delantero , página 22 y Desgaste del Freno trasero, página 22.
Llantas	Revisa la presión de las llantas y que no presenten golpes, cortes, fisuras o desgaste excesivo del perfil. Ver Llantas, página 25 y Datos Técnicos, página 38.
Sistema eléctrico	Revisa el funcionamiento del faro delantero, de la luz trasera, de los cuartos, de las direccionales traseras/delanteras, del claxon y del interruptor de arranque eléctrico.

ENCENDER EL MOTOR

Para encender el motor debes:

1. Subirte a la italika **X150 G** por el lado izquierdo.
2. Retirar el parador central y/o lateral.
3. Introducir la llave en el interruptor de encendido y bloqueo.
4. Girar la llave a la posición . Ver imagen 23-A.
5. Revisar que la cantidad de combustible sea la suficiente para tu recorrido.
6. Oprimir la palanca de freno trasero.
7. Oprimir el interruptor de arranque eléctrico para dar marcha al motor. Ver imagen 23-B.
8. Esperar alrededor de 1 a 3 minutos para que se caliente el motor y poder utilizar la italika **X150 G**, sólo si el motor está frío.

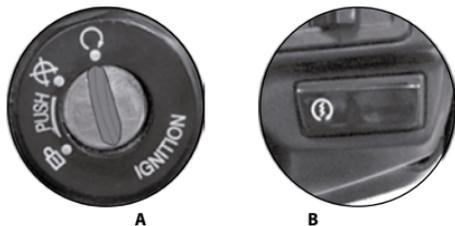


Imagen 23. Encender el motor.

NOTA:

- No dejar oprimido el interruptor de arranque eléctrico por más de 5 segundos, ni oprimirlo cuando la italika **X150 G** está encendida, así como dejar de oprimirlo de forma inmediata en el momento que el motor enciende.

ATENCIÓN:

- No dejar el motor funcionando por más de 3 minutos en alto total, ya que puede haber sobrecalentamiento, recuerda que el sistema de enfriamiento es por aire y no por ventilador.
- Si el motor no arranca después de haber presionado el interruptor de arranque eléctrico por un período de 5 segundos, coloca el interruptor de encendido en  y espera 10 segundos antes de intentar encender nuevamente la italika **X150 G** con el fin de que se recupere la tensión de la batería.
- Te recomendamos que el primer arranque o después de un reposo de 4 horas sea con el pedal, todos los posteriores sean con el interruptor de arranque eléctrico.

ENCENDER EL MOTOR CON PEDAL DE ARRANQUE

Para encender el motor debes:

1. Colocar la italika **X150 G** en el parador central.
2. Introducir la llave en el interruptor de encendido y bloqueo.
3. Girar la llave a la posición .
4. Oprimir la palanca del freno trasero.
5. Pisar el pedal de arranque fuertemente.
6. Acelerar suavemente y no dar más de 1/2 vuelta al puño del acelerador una vez que el motor enciende.
7. Quitar el parador central.
8. Esperar alrededor de 1 a 3 minutos para utilizar la italika **X150 G**. Sólo cuando el motor está frío.

INSTRUCCIONES DE MANEJO

APAGAR EL MOTOR

Para apagar el motor debes:

1. Hacer alto total oprimiendo ambos frenos.
2. Girar la llave del interruptor de encendido y bloqueo a la posición de apagado .
3. Colocar la italika **X150 G** en el parador lateral o central.
4. Retirar la llave del interruptor de encendido y bloqueo.

MOTOR AHOGADO

Si el motor no enciende después de varios intentos es posible que se encuentre ahogado de gasolina. Para liberar el motor del exceso de gasolina debes:

1. Esperar 1 minuto por cada vez que aceleraste.
2. No accionar el puño del acelerador.
3. Intentar encender el motor nuevamente.

BLOQUEAR LA DIRECCIÓN

Para bloquear la dirección debes:

1. Apagar el motor.
2. Colocar la italika **X150 G** en el parador central.
3. Girar el manubrio a la izquierda.
4. Oprimir la llave y girarla a la posición . Ver imagen 24.
5. Retirar la llave del interruptor de encendido.



Imagen 24. Bloquear la dirección.

Para desbloquear la dirección debes:

1. Colocar la llave en el interruptor de encendido y bloqueo.
2. Oprimir la llave y girarla a la posición .
3. Retirar la llave del interruptor de encendido y bloqueo.

NOTA:

- Si se te dificulta girar la llave para desbloquear la dirección, mueve el manubrio e intenta girar la llave nuevamente.
- Cuando abandones la italika **X150 G**, aunque sea por un espacio corto de tiempo, no olvides quitar la llave del interruptor de encendido y bloqueo, así como bloquear la dirección.

El almacenamiento por periodos largos de tiempo requiere de ciertos cuidados para evitar daños a la italika **X150 G**. Antes de almacenar debes:

1. Drenar el aceite del motor.
2. Drenar la gasolina del carburador y del tanque.
3. Colocar el interruptor de encendido en posición .
4. Quitar la batería y colocarla en un lugar fresco y ventilado. Evitar hacer contacto con el piso.
5. Limpiar totalmente la italika **X150 G**.
6. Quitar la bujía. Ver Limpieza de la Bujía página 20.
7. Poner de 15 a 20 ml de aceite para italikas en el espacio de la bujía.
8. Oprimir el pedal de arranque varias veces para que salga el exceso de aceite.
9. Poner la bujía. Ver Tabla de Torques página 39.
10. Guardar la italika **X150 G** en un lugar fresco y seco. No exponerla al sol.
11. Colocar una funda protectora a la italika **X150 G**.

ATENCIÓN:

- NO guardes la funda protectora debajo del asiento u otro lugar que pueda tapar alguna toma de aire ya que puede reducir el desempeño de la italika **X150 G** y en algunos casos no arrancar.

VOLVER A USAR

Para utilizar la italika **X150 G** después de un periodo de almacenamiento debes:

1. Limpiar la italika **X150 G**.
2. Colocar aceite **ITALIKA**.
3. Colocar la batería a la italika **X150 G**.
4. Agregar gasolina. Ver Agregar Gasolina página 18.
5. Verificar la presión de las llantas. Ver Llantas página 25.

ATENCIÓN:

- Antes de conducir tu italika **X150 G**, debes asegurarte que se encuentra en buenas condiciones, para ello se te recomienda probarla en un sitio seguro y lejos del tránsito a baja velocidad.
- Si la batería requiere carga nunca le pases corriente con otro vehículo, llévala al Centro de Servicio Autorizado **ITALIKA** de tu preferencia para que le realicen la carga de acuerdo con los tiempos y procedimientos indicados por **ITALIKA**.

NOTA:


- Si no utilizas tu italika **X150 G** por más de 2 meses, debes poner a cargar la batería cada mes.
- Cuando vuelvas a utilizar tu italika **X150 G**, al momento de encenderla saldrá humo del escape hasta que se quemé todo el aceite que colocaste en el espacio de la bujía.

SEGURIDAD EN LA CONDUCCIÓN

Conducir tu italika **X150 G** es una actividad emocionante, pero requiere precauciones de seguridad. Las principales son:

EQUIPO DE PROTECCIÓN

Para tu protección, al momento de conducir tu italika **X150 G** debes utilizar el siguiente equipo:

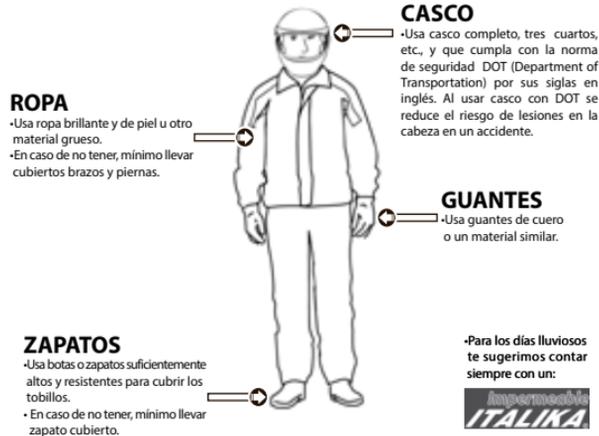

⚠️ ATENCIÓN:

- El vestirse con ropa floja puede ocasionar graves daños al conductor y a la italika **X150 G**, ya que se puede atorar en el manubrio, en el posapie o en las llantas.

- La temperatura del escape de la italika **X150 G** es elevada, para evitar quemaduras se te recomienda utilizar botas o un pantalón que cubra la antepierna.
- Para prevenir accidentes en días lluviosos te recomendamos:
 - Al empezar a llover detente debajo de un puente y/o zona techada y colócate tu impermeable **ITALIKA**.
 - Esperar unos minutos para que la lluvia retire del asfalto la suciedad (tierra, arena, aceite, basura, etc.).
 - Ten especial precaución con las marcas viales (ejemplo cruce peatonal) ya que éstas en su mayoría provocarán que tu italika **X150 G** se derrape.
 - Cuando frenes hazlo muy suavemente.
- NO guardes el impermeable debajo del asiento u otro lugar que pueda tapar alguna toma de aire ya que puede reducir el desempeño de la italika **X150 G** y en algunos casos no arrancar.

CARGA DE PASAJEROS O MERCANCÍA

La italika **X150 G** está diseñada para transportar una carga máxima (conductor y pasajero) de 150 kg (330 lbs). El exceder este límite afecta su estabilidad, puede ser causa de accidentes y daños a la italika **X150 G**. **ITALIKA** no se hace responsable de ningún daño causado por el exceso de carga. Para prevenir accidentes evita cargar:

- Objetos voluminosos o pesados en la italika **X150 G**
- Objetos que obstruyan la visibilidad del conductor.

CONDICIONES DEL CAMINO

Tu italika **X150 G** está diseñada para rodar en caminos pavimentados. Considera que en un camino cualquier cosa puede ser un obstáculo, por lo que siempre debes conducir con precaución y reducir la velocidad lo suficiente cuando sea necesario.

Es recomendable que cuando en el camino te encuentres con:

- **Charcos de agua**, evites entrar en ellos ya que puedes perder el control de la dirección o puedes caerte dependiendo de la velocidad con la que entres.
- **Arena, barro y hojas caídas**, evítalos o pasa sobre ellos a baja velocidad, ya que puedes perder la dirección o patinar en ellos. De ser posible detén la italika **X150 G** y camina con ella.
- **Topes**, reduce la velocidad y cruza en ángulo recto.
- **Grava y baches**, maneja lentamente vigilando las condiciones del camino y con la cintura ligeramente levantada para equilibrar la italika **X150 G**.
- **Planchas de hierro**, detén la italika **X150 G** y camina con ella, ya que estas superficies son muy resbalosas, especialmente en días lluviosos.
- **Aceite o caminos congelados**, maneja lentamente o detén la italika **X150 G** y camina con ella.

DÍAS LLUVIOSOS

El conducir tu italika **X150 G** en un día lluvioso puede ser peligroso por lo que te recomendamos:

- Mantener una distancia prudente con el vehículo de adelante.

- Reducir la velocidad más que en un día despejado, ya que la lluvia impide ver los obstáculos y determinar las condiciones del camino.
- No tomar las curvas a la misma velocidad que en un día despejado, ya que puedes patinar, caerte o salirte del camino.

MODIFICACIÓN DEL DISEÑO

El modificar o cambiar piezas no originales a tu italika **X150 G** no sólo afecta la seguridad de la italika **X150 G** o de sus ocupantes, también ocasiona la pérdida de la Garantía.

CONDUCCIÓN Y ALCOHOL

Utilizar tu italika **X150 G** bajo los efectos del alcohol es una de las causas más frecuentes de accidentes. La habilidad para conducir se ve perjudicada cuando el nivel de alcohol en la sangre se halla por encima del nivel máximo permitido por la ley, debido a que tus reflejos se vuelven lentos y tu capacidad de decisión se ve perjudicada. Si has bebido, **NO MANEJES** tu italika **X150 G**, llama a un taxi o utiliza un medio de transporte público.

RECOMENDACIONES DE CONDUCCIÓN

Al conducir debes ser cuidadoso para garantizar tu seguridad, por lo que antes de utilizar tu italika **X150 G** te recomendamos:

1. Revisar y/o ajustar algunos componentes de desgaste natural debido al uso como:
 - El nivel de aceite en el motor.
 - La presión del aire de las llantas.

SEGURIDAD EN LA CONDUCCIÓN

- El desgaste de los frenos.
 - El encendido de las luces
2. Subir y bajar de la italika **X150 G** siempre del lado izquierdo.
 3. Vestir ropa en colores llamativos o brillantes.
 4. Obedecer el reglamento de tránsito local.
 5. Sostener el manubrio con ambas manos.
 6. Obedecer los límites de velocidad.
 7. Conducir tu italika **X150 G** utilizando un carril y del lado donde los conductores de vehículos te puedan ver, ya que gran cantidad de accidentes son ocasionados debido a que el conductor del otro vehículo no ve al conductor de la italika **X150 G**.
 8. Encender la luz direccional con anticipación para dar la vuelta.
 9. Tener cuidado al cruzar en las esquinas de calles y en la entrada y salida de vehículos.
 10. Que el pasajero coloque los pies en el posapies del pasajero y que se sujete con ambas manos al conductor o a la italika **X150 G**.
 11. Durante la conducción mantener las luces prendidas.

ATENCIÓN:

- Te sugerimos practicar la conducción de tu italika **X150 G** en un área libre de tránsito y obstáculos hasta que estés completamente familiarizado con la máquina y sus controles

POSTURA PARA EL MANEJO

El conducir tu italika **X150 G** en una postura correcta te ayuda a que puedas utilizar los controles fácilmente y a protegerte de posibles accidentes.

Ten en cuenta los siguientes puntos para adquirir una postura correcta:

- No mirar hacia los pies o manos, ni hacia un sólo punto. Mantener un campo de visión amplio mirando hacia todos lados por igual.
- Sujetar firmemente el centro de los mandos con ambos pulgares hacia abajo.
- Apuntar las rodillas ligeramente hacia dentro y no hacia fuera.
- Mantener los hombros relajados y en posición natural.
- Doblar los codos ligeramente hacia dentro y relajarlos para que éstos funcionen como resortes cuando el manubrio reciba algún golpe.
- Elegir una posición que mantenga tu cuerpo estable. Si tienes la cintura demasiado hacia delante o hacia atrás, los hombros y la cintura pueden estar muy tensos y el cuerpo tener poca estabilidad.
- Poner los dedos de los pies paralelos a la italika **X150 G**

CUIDADOS PARA EVITAR ROBO

Para evitar el robo de tu italika **X150 G** debes:

- Quitar la llave del interruptor de encendido y bloqueo.
- Dejar siempre la italika **X150 G** en un lugar bajo llave y seguro.
- Utilizar el bloqueo de la dirección.
- Evitar prestar tu italika **X150 G**.
- Anotar tu nombre, dirección y teléfono en la Póliza de Garantía y llevarla siempre en la italika **X150 G**.

	CONCEPTO	ESPECIFICACIÓN
Dimensiones	Modelo	<i>X150 G</i>
	Dimensión largo x ancho x alto	1,970 x 700 x 1,120 mm
	Distancia entre ejes	1,341 mm
Capacidad de carga	Peso	110 kg (242 lb)
	Carga máxima (conductor y pasajero)	150 kg (330 lb)
	Carga máxima en parrilla	5 kg (11 lbs)
Motor	Tipo	4 tiempos
	Sistema de enfriamiento	Aire
	Potencia del motor	8.31 @7,500 Hp/rpm
	Torque	8.8 @5,500 Hp/rpmn (6.4 lbs.ft)
	Modo de arranque	Eléctrico/Pedal
	Volumen de desplazamiento	149.6 cc
Sistema eléctrico	Modo de ignición	CDI
	Fusible	10 A
	Batería	12 V, 7 Ah

DATOS TÉCNICOS

	CONCEPTO	ESPECIFICACIÓN
Frenos	Freno delantero	Disco
	Freno trasero	Tambor
Capacidad de combustible y aceite	Volumen del tanque de combustible	6 L
	Volumen del aceite del motor	800 ml
Llantas	Llanta trasera	130/60 R13
	Llanta delantera	130/60 R13
	Presión llanta delantera sin carga (en frío)	28 psi
	Presión llanta trasera sin carga (en frío)	30 psi
	Presión llanta delantera con carga (en frío)	30 psi
Transmisión	Por banda	Automática

CONCEPTO	TORQUES
M 25 x 1	70-80 N-m (51.62-59 lbs.ft)
M 6 X 1.0	10±1 N-m (7.38±0.74 lbs.ft)
M 12 x 1.25	81±8 N-m (59.74±5.9 lbs.ft)
M 16 x 1.5	90-100 N-m (66.38-73.75 lbs.ft)
M 10 x 1.25	40-50 N-m (29.50-36.87 lbs.ft)
M 8 X 1.25	30-40 N-m (22.12-29.50 lbs.ft)
Tornillos y tuercas de 5 mm	4.5-6 N-m (3.31-4.42 lbs.ft)
Tornillos y tuercas de 6 mm	8-12 N-m (5.9-8.85 lbs.ft)
Tornillos y tuercas de 8 mm	18-25 N-m (13.27-18.43 lbs.ft)
Tornillos y tuercas de 10 mm	30-40 N-m (22.12-29.50 lbs.ft)
Tornillos y tuercas de 12 mm	40-50 N-m (29.50-36.87 lbs.ft)
Tornillos hexagonales de 6 mm	10-15 N-m (7.38-11.06 lbs.ft)
Tornillos hexagonales de 8 mm	20-30 N-m (14.75-22.12lbs.ft)
Tornillos hexagonales de 10 mm	30-40 N-m (22.12-29.50 lbs.ft)

EQUIVALENCIAS

EQUIVALENCIAS				
MÉXICO	GUATEMALA	HONDURAS	PANAMÁ	PERÚ
Ahogador	Shock	Schock	Schock	Estrangulador
Arnés	Arnés	Arnés	Arnés	Ramal
Balatas	Pastillas	Pastillas	Pastillas	Pastillas
Balero	Caginetto	Balinero	Caginetto	Rodaje
Bujía	Candela	Candela	Candela	Bujía
Calavera (lámpara trasera)	Stop	Stop	Estop	Faro
Chicote	Cable	Cable	Cable	Cable
Claxon	Bocina	Bocina/Pito	Bocina	Claxon
Clutch	Embrague	Clutch	Embrague	Clutch
Cuadro	Chasis	Cuadro	Chasis	Chasis
Direccionales	Pidevías	Vías	Pide-Vías	Direccionales
Empaque	Empaque	Empaque	Empaque	Empaquetadura
Engrane	Engranaje	Engranaje	Engranaje	Engrane
Engrane final	Engrane final	Engrane final	Engrane final	Catalina
Alternador	Alternador	Estator	Estator	Alternador
Horquilla	Horquilla	Horquilla	Horquilla	Telescópica
Llanta	Llanta	Llanta	Llanta	Llanta
Manubrio	Timón	Manubrio	Timón	Timón
Parador central	Parador central	Parador central	Parador central	Parador central
Parador lateral	Parador lateral	Parador lateral	Parador lateral	Parador lateral
Rin	Llanta	Llanta	Llanta	Llanta
Salpicadera	Lodera	Guardafango	Lodera	Tapabarro
Zapatas	Zapatas	Fricciones	Zapatas	Zapatas

MUX150G-01

IMPRESO EN CHINA

*COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD, S. A. de C. V.
Av. Ferrocarril De Río Frío 419 A 90 Cuchilla Del Moral 1 Distrito Federal - C.P. 09319 - México, D.F.*

ItalikaOficial



italika.mx 01800 4825452